

Netzwerkschrank 19" Wandgehäuse – Montage

Assembly of the 19" wall-mounted network cabinet

Werkzeug / Tools

Kreuzschlitz-Schraubendreher oder
Akkuschrauber

Schrauben / Screws

M5×10 und M4×8 aus dem Beipack

Personen / People

2 (für die Wandmontage)

1

Seitenteile mit je zwei Schrauben M5×10 am unteren Rahmen montieren.

Mount the side panels to the lower frame with two M5×10 screws each.



2

Rückwand mit zwei Schrauben M4×8 am unteren Rahmen montieren.

Mount the rear panel to the lower frame with two M4×8 screws.



3

Oberen Rahmen mit je zwei Schrauben M5×10 an Rückwand und Seitenteilen befestigen.

Fix the upper frame to the rear and side panels with two M5×10 screws each.



4

Kabel-Bürsteneinführung am oberen Rahmen anbringen.

Fit the cable brush entry to the upper frame.



Vor der Montage / Before you start

- Alle Teile auspacken und auf Transportschäden prüfen. Unpack all parts and check for damage.
- Handschuhe tragen – Blechkanten können scharf sein. Wear gloves – sheet-metal edges may be sharp.
- Glastür bis Schritt 7 sicher und flach ablegen. Lay the glass door down flat and safe until step 7.


- 5** Seitenteile zwischen Ober- und Unterseite mit je einer Schraube M4×8 verschrauben.

Screw the side panels between top and bottom with one M4×8 screw each.



- 6** Hinteres Montageprofil mit je einer Schraube M5×10 montieren.

Mount the rear mounting profile with one M5×10 screw each.

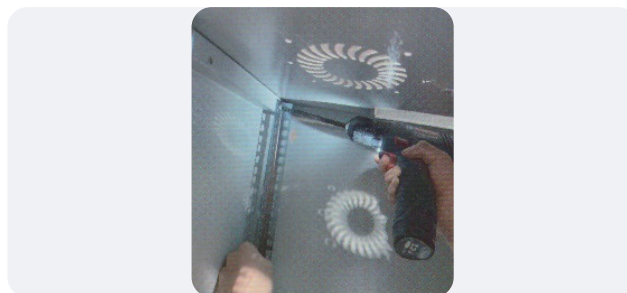

- 7** Scharniere auf der gewünschten Anschlagseite an die Glastür schrauben. Auf der anderen Seite die Gummistopfen in die Löcher des Seitenteils setzen.

Screw the hinges to the glass door on the side it should open. Put the rubber plugs into the side-panel holes on the other side.



- 8** Oberes Scharnier lösen, die Stifte beider Scharniere in den Schrankrahmen stecken und das Scharnier wieder festziehen.

Loosen the upper hinge, insert the pins of both hinges into the frame and retighten.



Wandmontage / Wall mounting



Bohrbild / Drilling pattern

Horizontal 449,5 mm, vertikal sH je Größe; obere Löcher 27 mm unter der Oberkante.

Größe / Size	Höhe / Height	sH
4 HE	240 mm	134,1 mm
7 HE	370 mm	267,45 mm
9 HE	460 mm	387 mm
12 HE	595 mm	476 mm

Schlüssellocher Ø 15 / Ø 7 mm: Schraube mit Schaft max. 6 mm und Kopf 8-14 mm verwenden.

- **Traglast max. 60 kg (alle Größen)** – nur an einer ausreichend tragfähigen Wand befestigen. Max. load 60 kg (all sizes) – load-bearing wall only.
- Schrauben und Dübel passend zu Wand und Gesamtgewicht wählen; Löcher mit Wasserwaage anzeichnen, Schrank zu zweit einhängen und alle vier Schrauben festziehen. Choose screws and plugs for wall and weight; mark with a spirit level, hang with two people, tighten all four screws.
- Vor dem Bohren auf verdeckte Strom- und Wasserleitungen prüfen. Check for hidden cables and pipes before drilling.